MJ26A6091 (1850 WATT)
MJ26A6051 (1500 WATT)

Magnetron

(Professioneel)

Gebruiksaanwijzing & richtlijnen voor bereiding

Houd er rekening mee dat servicebezoeken voor uitleg over het product, herstel van onjuiste installatie of het uitvoeren van normale schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden NIET onder de Samsung-garantie vallen.

imagine the possibilities

Bedankt voor de aankoop van dit Samsung-product.

SAMSUNG

INHOUD

Gebruik van dit instructieboekje 2
Belangrijke veiligheidsinformatie 2
Legenda voor symbolen en iconen 2
Voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan overmatige microgolven te voorkomen. 3
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) 6
Installatie- en bedradingsinstructies 6
Lamp (lichtbron) 6
Oven 7
Display 7
De klok instellen 7
De bereiding beëindigen 8
Bereiden/opwarmen 8
Vermogensniveaus en bereidingstijden 9
Gebruik van de +20s-toets 10
De bereidingstijd bijstellen 10
Gebruik van de ontdooifunctie 10
Informatiecodes 11
Verzorging van uw magnetron 12
Reinigen van de bovenplaat 12
Reinigen van het luchtfilter 12
Installatie-instructies voor stapelen 12
Richtlijnen voor kookmaterialen 13
Reinigen van uw magnetron 17
Opbergen en repareren van uw magnetron 17
Technische specificaties 18

GEBRUIK VAN DIT INSTRUCTIEBOEKJE

U heeft zojuist een SAMSUNG-magnetron gekocht. Uw gebruiksaanwijzing bevat waardevolle informatie over het koken met uw magnetron:

- Veiligheidsvoorschriften
- Geschikte accessoires en kookmateriaal
- Nuttige kooktips
- Kooktips.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.
LEES DE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE ZODAT U ZE IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN.
Bevestig dat de volgende instructies zijn opgevolgd, voordat u begint de magnetron te gebruiken.

- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van uw apparaat.
- Omdat de hier volgende bedieningsinstructies voor diverse modellen gelden, kunnen de kenmerken van uw magnetron soms afwijken van die welke in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen voor u van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor hulp en informatie.
- Deze magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel. De oven is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Verhit geen textiel of kussens die met korrels zijn gevuld en brandwonden en brand kunnen veroorzaken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door verkeerd of onjuist gebruik van het apparaat.
- Als de oven niet wordt schoongehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig worden beïnvloed en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

LEGENDA VOOR SYMBOLEN EN ICONEN

⚠ WAARSCHUWING	Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel of overlijden**.
⚠ LET OP	Risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **gering persoonlijk letsel of materiële schade**.

 Waarschuwing: Brandgevaar

 Waarschuwing: Elektriciteit

 NIET proberen.

 NIET demonteren.

 NIET aanraken.

 Bel het servicecentrum voor hulp.

 Belangrijk

 Waarschuwing: Heet oppervlak

 Waarschuwing: Explosief materiaal

 Volg de aanwijzingen nauwkeurig.

 Haal de stekker uit het stopcontact.

 Zorg dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.

 Let op

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLVEN TE VOORKOMEN.

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolven.

(a) Onder geen voorwaarde mag er geprobeerd worden de magnetron te gebruiken terwijl de deur openstaat of om de vergrendelingen (vergrendelingspallen) te manipuleren of om iets in de vergrendelingsopeningen te steken.

(b) Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddel zich op de afsluitstrippen verzamelen. Zorg dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek af te vegen.

(c) Gebruik de magnetron NIET als deze beschadigd is, totdat deze door een bevoegde en door de fabrikant opgeleide servicemonteur is gerepareerd. Het is met name belangrijk dat de magnetrondeur goed sluit en dat er geen schade is aan de:

(1) deur (verbogen)

(2) deurscharnieren (gebroken of loszittend)

(3) deurafdichtingen en afdichtstrippen.

(d) De magnetron mag niet door iemand anders dan een volledig bevoegde en door de fabrikant opgeleide servicemonteur worden gerepareerd.

Dit product is Groep 2 Klasse B ISM-apparatuur. In Groep 2 is alle ISM-apparatuur ondergebracht waarmee opzettelijk radiofrequente energie wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal, alsmede EDM- en booglasapparatuur. Klasse B-apparatuur is apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke omgevingen en in omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het stroomnet met laag voltage dat geleverd wordt aan gebouwen die voor huishoudelijk gebruik zijn bedoeld.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Zorg ervoor dat deze veiligheidsvoorschriften te allen tijde worden opgevolgd.

⚠ WAARSCHUWING				
Alleen bevoegd personeel mag de magnetron aanpassen of repareren.	✓	✓	✓	✓
Verwarm geen vloeistoffen of ander voedsel in een afgesloten verpakking met de magnetronfunctie.	✓	✓	✓	✓
Gebruik voor uw eigen veiligheid geen hogedrukreinigers met water of stoomreinigers.	✓	✓	✓	✓
Installeer dit apparaat niet in de buurt van een verwarming, brandbaar materiaal, op een vochtige, olieachtige of stoffige plaats, waar her aan direct zonlicht of water wordt blootgesteld of waar gas kan lekken, of op een schuine ondergrond.	✓	✓	✓	✓
Dit apparaat moet goed worden geaard in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften.	✓	✓	✓	✓
Verwijder regelmatig alle verontreinigingen, zoals stof of water, van de aansluitingen en contactpunten van de stekker met behulp van een droge doek.	✓	✓	✓	✓
Trek niet hard aan het netsnoer of buig het niet extreem en plaats er geen zware voorwerpen op.	✓	✓	✓	✓
Bij gaslekkage (zoals propaangas, lpg e.d.) moet er onmiddellijk worden geventileerd zonder de stekker aan te raken.	✓	✓	✓	✓
Raak de stekker niet met natte handen aan.	✓	✓	✓	✓
Zet het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl deze in gebruik is.	✓	✓	✓	✓
Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in het apparaat, als er ongewenste stoffen zoals water binnengedrongen zijn. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.	✓	✓	✓	✓
Zorg dat het apparaat geen extreme druk of harde schokken te verduren krijgt.	✓	✓	✓	✓
Plaats de magnetron niet boven een kwetsbaar voorwerp, zoal een gootsteen of glazen voorwerp. (Alleen voor vrijstaand model.)	✓	✓		
Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol, stoomreiniger of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen.	✓	✓	✓	✓
Zorg dat de spanning, frequentie en stroom hetzelfde als de productspecificaties zijn.	✓	✓		✓

	Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen stekkeradapters, verlengsnoeren of elektrische transformators.	✓	✓	✓	
	Zorg dat het snoer niet achter een metalen voorwerp haakt en sluit het snoer niet tussen voorwerpen of achter de over aan.	✓	✓	✓	
	Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of een loszittend stopcontact. Als de stekker of het snoer is beschadigd, moet u met het dichtstbijzijnde servicecentrum contact opnemen.	✓	✓	✓	✓
	Het is niet de bedoeling om het apparaat met een externe timer of aparte afstandsbediening te bedienen.	✓	✓		
	Giet geen water op de oven en spuit geen water rechtstreeks op de oven.	✓	✓		
	Plaats geen objecten op de oven, in de oven of op de ovendeur.	✓	✓	✓	
	Spuit geen vluchtige stoffen zoals insecticiden op het oppervlak van de magnetron.	✓	✓		
★	Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Houd kinderen uit de buurt van de deur bij het openen en sluiten, omdat ze zich tegen de deur kunnen stoten of hun vingers door de deur bekneld kunnen raken.	✓	✓	✓	✓
	Het apparaat is niet bedoeld voor installatie in mobiele voertuigen, caravans en soortgelijke voertuigen.	✓	✓	✓	✓
	Bewaar geen brandbare materialen in de oven. Wees extra voorzichtig bij het opwarmen van schotels of drankjes die alcohol bevatten, daar de alcoholdampen met een heet deel van de magnetron in aanraking kunnen komen.	✓		✓	✓
	De magnetron is alleen bedoeld voor gebruik op het aanrecht of vrijstaand en mag niet in een kast worden geplaatst. (Alleen voor vrijstaand model.)	✓	✓	✓	✓
★	**WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet bij gebruik. Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen niet worden aangeraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.	✓	✓	✓	✓
★	**WAARSCHUWING:** Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van onjuist gebruik.	✓	✓	✓	✓
★	Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen alleen onder toezicht reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.	✓	✓	✓	✓
	WAARSCHUWING: Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.	✓	✓	✓	✓
	WAARSCHUWING: Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.	✓	✓	✓	✓
	WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat de lamp wordt vervangen, zodat er geen elektrische schok kan optreden.	✓	✓	✓	
	WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.	✓		✓	✓
	WAARSCHUWING: De toegankelijke delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden om verbanding te voorkomen.	✓		✓	
★	**WAARSCHUWING:** Het verwarmen van dranken in de magnetron kan resulteren in vertraagd, explosief kookgedrag, waardoor de houder met zorg moet worden verplaatst. Om dit te voorkomen moet u ALTIJD tenminste 20 seconden wachten nadat de magnetron is uitgeschakeld, zodat de temperatuur kan nivelleren. Roer, indien nodig, tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. Bij brandwonden moeten de volgende aanwijzingen voor EERSTE HULP worden opgevolgd: • Houd de brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld in koud water. • Dek af met droog, schoon verband. • Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.	✓	✓	✓	✓
★	Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen in de magnetron niet worden aangeraakt.	✓		✓	✓
★	**WAARSCHUWING:** De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.			✓	
★	Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.	✓	✓	✓	✓
★	Deze oven moet in de juiste richting en op de juiste hoogte worden geplaatst, zodat u gemakkelijk bij de opening en het bedieningsgedeelte kunt.	✓	✓	✓	✓
★	Voordat u de oven voor het eerst gebruikt, laat u deze gedurende 10 minuten werken met water.	✓	✓	✓	✓
★	De magnetron moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker kunt bereiken. Als de oven vreemde geluiden maakt of als er een brandlucht of rook uit komt, moet u onmiddellijk de stroom uitschakelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.	✓	✓	✓	✓

Tijdens de reiniging kunnen de oppervlakken heter dan normaal worden en kinderen moet uit de buurt worden gehouden. (Alleen voor model met reinigingsfunctie.)		✓	✓	
Extreem gemors moet voor de reiniging worden verwijderd en keukengerei dat in de reinigingshandleiding is vermeld, kan tijdens het reinigen in de magnetron blijven. (Alleen voor model met reinigingsfunctie.)	✓	✓	✓	✓
De voeding van het apparaat moet na installatie kunnen worden uitgeschakeld. Deze uitschakeling kan gebeuren door de stekker bereikbaar te houden of door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen conform de bedradingsvoorschriften. (Alleen voor inbouwmodel.)	✓	✓	✓	✓
Als het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de leverancier, of door een andere gekwalificeerde monteur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.		✓		
WAARSCHUWING: Als het apparaat in de combistand wordt gebruikt, mogen kinderen vanwege de gebruikte temperatuur de magnetron alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.		✓		
De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan, bij gebruik van het apparaat, hoog worden.		✓		
De deur of de buitenkant kan, bij gebruik van het apparaat, heet worden.		✓		

⚠ LET OP				
Gebruik alleen keukengerei dat voor gebruik in magnetrons geschikt is; gebruik GEEN metalen bakjes, servies met gouden of zilveren randen, spiesen, vorken e.d. Verwijder metalen binddraden van papieren of plastic zakken. Reden: er kunnen elektrische vonken ontstaan waardoor de magnetron beschadigd kan worden.	✓		✓	✓
Vanwege het risico op ontbranding raden wij u aan de oven in het oog te houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.	✓		✓	
Gebruik uw magnetron niet voor het drogen van papier of kleren.	✓		✓	✓
Gebruik kortere tijden voor kleine hoeveelheden voedsel om oververhitting en verbranden van voedsel te voorkomen.	✓		✓	✓
Als er rook uit de magnetron komt, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact, en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.	✓		✓	✓
U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.	✓	✓		✓
Dompel het snoer en de stekker niet onder in water en houd het snoer uit de buurt van hitte.	✓	✓		
Ongepelde eieren en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd, omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt. Verwarm ook geen luchtdichte of vacuümafgesloten flessen, potten, bakjes, ongepelde noten, tomaten e.d.			✓	✓
Bedek de ventilatieopeningen niet met textiel of papier. Dit kan in brand raken omdat er hete lucht uit de magnetron ontsnapt. De magnetron kan ook oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. De magnetron blijft dan uit totdat deze voldoende is afgekoeld.	✓		✓	
Gebruik altijd ovenwanten wanneer u een gerecht uit de magnetron haalt, zodat brandwonden worden voorkomen.			✓	
Raak de verwarmingselementen of de binnenzijde van de magnetron niet aan, totdat de magnetron is afgekoeld.			✓	
Roer vloeistoffen halverwege tijdens de verhitting of na afloop van de verhitting door en laat de vloeistof na verhitting ten minste 20 seconden rusten om overkoken te voorkomen.			✓	

★	Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan zodat u zich niet kunt branden aan ontsnappende hete lucht of stoom.			✓	
⊘	Start de magnetron niet als deze leeg is. De magnetron wordt voor de veiligheid automatisch 30 minuten uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen altijd een glas water in de magnetron te laten staan om de microgolven te absorberen als deze per ongeluk wordt ingeschakeld.	✓			✓
⊘	Gebruik geen grove schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de deur te reinigen, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken die verbrijzeling van het glas kunnen veroorzaken.	✓			✓
★	Plaats de oven met voldoende vrije ruimte rondom zoals in deze handleiding wordt vermeld. (Zie De magnetron installeren.)	✓		✓	
★	Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven.	✓	✓	✓	

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT (ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over milieuafspraken en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung zoals REACH, WEEE, batterijen, naar : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INSTALLATIE- EN BEDRADINGSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE OPMERKING:


Het snoer van dit apparaat heeft een aangegoten stekker met een zekering.
De waarde van de zekering is bij de pennen van de stekker aangegeven en als deze moet worden vervangen, moet een volgens BS1363 goedgekeurde zekering met dezelfde waarde worden gebruikt.
Gebruik de stekker nooit zonder de afdekking over de zekering, indien deze losgehaald kan worden. Als een reserveafdekking van de zekering nodig is, moet deze dezelfde kleur als de zijde van de pennen van de stekker hebben.
Reserveafdekkingen zijn bij uw dealer verkrijgbaar. Als de aangebrachte stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of als de kabel te kort is om het stopcontact te bereiken, moet u een geschikt, goedgekeurd verlengsnoer kopen of uw dealer om hulp vragen. Als er echter geen alternatief is dan de stekker eraf te knippen moet de zekering worden verwijderd en de stekker veilig worden weggegooid. Sluit de stekker niet op een stopcontact aan als er gevaar bestaat op een schok door een onbedekt flexibel snoer.

LAMP (LICHTBRON)

Dit product heeft een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse <G>.

De lampen en voorschakelapparatu ur kunnen niet door de gebruiker worden verwisseld. Neem contact op met een plaatselijk Samsung-servicecentrum om de lampen of voorschakelapparatuur van het product te vervangen.


OVEN

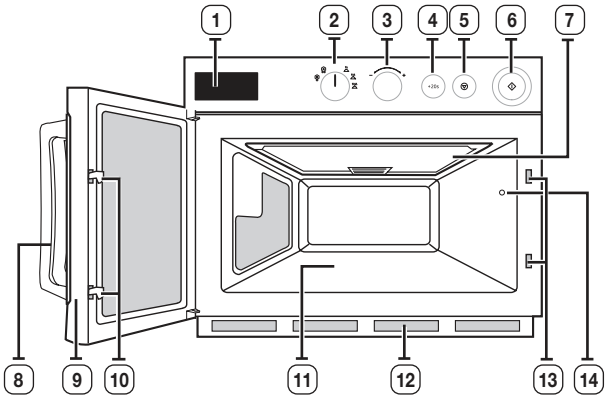

1. DISPLAY
2. DRAAIKNOP VERMOGENSREGELING
3. DRAAIKNOP TIMER
4. +20s-TOETS
5. ANNULEERTOETS
6. STARTTOETS
7. BOVENPLAAT
8. DEURHANDGREEP
9. DEUR
10. VERGRENDELINGSPALLEN
11. DRAAIPLATEAU
12. LUCHTFILTER
13. VERGRENDELINGSOPENINGEN
14. MAGNETRONLAMP

DISPLAY

1. TIJDSWEERGAVE
2. INDICATOR VERMOGENSNIVEAU
3. INDICATOR ONTDOOIEN

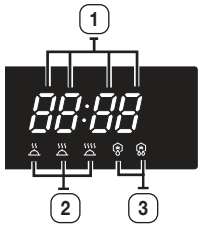

DE KLOK INSTELLEN

Uw magnetron heeft een ingebouwde klok. Zodra de stroom wordt ingeschakeld, wordt automatisch "0", "88:88" of "12:00" op het display weergegeven.
Stel de huidige tijd in. De tijd kan worden weergegeven in 24-uurs of 12-uurs notatie. De klok moet worden ingesteld:


- Tijdens de installatie van de magnetron
- Na een stroomstoring

Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar zomertijd en wintertijd.


Automatische functie voor energiebesparing.
Wanneer u geen functie selecteert tijdens de installatie of het gebruik van de oven in de tijdelijke stopstand, wordt de functie geannuleerd en wordt na 25 minuten de klok weergegeven.
De ovenlamp wordt uitgeschakeld wanneer de deur gedurende 5 minuten is geopend.

1. Voor weergave van het display in de…


	Druk dan op '+20s'
24-uurs notatie	Eenmaal
12-uurs notatie	Tweemaal




2. Draai de **DRAAIKNOP TIMER** om het uur in te stellen.




3. Druk op de toets **START**.



4. Draai de **DRAAIKNOP TIMER** om de minuten in te stellen.



5. Druk wanneer de juiste tijd is ingesteld op de **STARTTOETS** om de klok te starten. De klok stelt zichzelf binnen 10 seconden in.



Als u de tijd niet wilt instellen, druk dan op de ANNULEERTOETS voordat u met koken begint.


Als u de tijdsinstelling wilt wijzigen of opnieuw instellen, moet u de magnetron opnieuw op het stopcontact aansluiten.

DE BEREIDING BEËINDIGEN

U kunt de bereiding elk gewenst moment onderbreken om:


- Naar het gerecht te kijken
- Het gerecht om te keren of door te roeren
- Het gerecht te laten nagaren

1. Het bereidingsproces tijdelijk stoppen:
Open de deur of druk eenmaal op de toets (⊽).

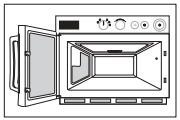

Resultaat : De bereiding wordt gestopt.
Om verder te gaan met de bereiding, sluit u de deur en druk opnieuw op (◇).

2. Om de bereiding geheel te stoppen;
Druk tweemaal op de toets (⊽).




Resultaat : De bereidingsinstellingen worden geannuleerd.

Als u voor te beginnen met koken alle bereidingsinstellingen wilt annuleren, druk dan gewoon eenmaal op **ANNULEREN** (⊽).


BEREIDEN/OPWARMEN

Zorg ervoor dat de magnetron op een juist geaard stopcontact is aangesloten.
Open de deur (de magnetronlamp wordt ingeschakeld).
Zet het voedsel in een geschikte schaal, plaats het in het midden van de magnetron en sluit dat de deur goed (de magnetronlamp gaat uit).


1. Selecteer het gewenste vermogen door de **DRAAIKNOP VERMOGENSREGELING** voor de **BEREIDING** te draaien.

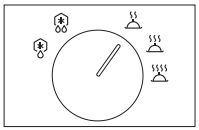

Resultaat : Het geselecteerde vermogen wordt op het display weergegeven.




2. Stel de gewenste verwarmingstijd in door de **DRAAIKNOP TIMER** te draaien.

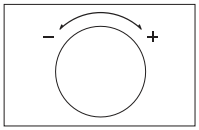


Resultaat : De geselecteerde tijd wordt op het display weergegeven.



3. Druk op de toets ◇.

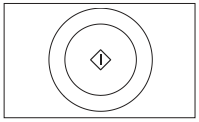

Resultaat : De magnetronlamp en koelventilator worden aangezet.
De verwarming start. De tijd op het digitale display telt naar beneden af.



Als de tijd is verstreken, klinkt de pieptoon voor het eind van de cyclus 4 maal en alle verwarming zal stoppen.
De magnetronlamp gaat uit. De koelventilator blijft 1 min. lang werken om de binnenste delen af te koelen.
In deze tijd zal de ventilator niet stoppen, ook al opent u de deur. 1 min. later stopt hij. Het voedsel kan uit de magnetron worden gehaald terwijl de ventilator nog draait.

4. Open de deur en haal het voedsel eruit.
Sluit de deur. De magnetronlamp gaat uit.

Tijdens het verwarmen kan de magnetron gestopt worden door eenmaal op de toets (⊘) te drukken. U kunt hem herstarten door op de toets (⏀) te drukken of een tweede keer drukken op (⊘) zal het geselecteerde programma afbreken. Als hij NIET in een verwarmingscyclus is, breekt een tik op de toets (⊘) het geselecteerde programma af. U kunt eerst het vermogen instellen en dan de kooktijd of omgekeerd. U kunt een of twee keer op de +20s-toets drukken om de kooktijd met 20 seconden te verlengen.

Als de verwarmingscyclus is afgerond en u opent de deur, gaat de magnetronlamp automatisch aan en 1 min. later weer uit.

Als u de deur tijdens de verwarmingscyclus opent, dan stopt de magnetron met werken en de magnetronlamp gaat automatisch 5 min. lang aan en gaat daarna weer uit. Als u de magnetrondeur langer dan 5 min. open laat, dan geeft de magnetron elke minuut een pieptoon.

Tijdens een verwarmingscyclus kunt u het vermogen of de verwarmingstijd niet wijzigen. U kunt wel met behulp van de +20s-toets stappen van 20 seconden toevoegen. De draaiknop kan worden gedraaid maar dat beïnvloed het huidige programma niet en het display blijft hetzelfde. Dit gaat pas de volgende keer in dat u de magnetron handmatig instelt, nadat de huidige verwarming is afgelopen. Als u de huidige instelling wilt wijzigen, moet eerst de verwarming worden gestopt door middel van de ANNULEERTOETS en stel dan het gewenste vermogen en de kooktijd opnieuw in.
Als u NIET met een verwarmingscyclus bezig bent, kunt u het vermogen of de verwarmingstijd wel wijzigen. Gewijzigde waarden worden direct op het display aangegeven.

De magnetron is zo ontworpen dat hij niet werkt als het vermogen op de stand "0" tussen de verwarmingsstand en de ontdooistand staat.

Als u het snoer voor de eerste keer in het stopcontact steekt, piept de magnetron eenmaal en worden alle indicatoren 5 sec. lang op het display weergegeven.

VERMOGENSNIVEAUS EN BEREIDINGSTIJDEN

Met de vermogensinstelling kunt u de hoeveelheid energie die wordt afgegeven, en daarmee de tijd die benodigd is voor het verwarmen van het gerecht, afstemmen op het type en de hoeveelheid van het gerecht. U kunt uit de hieronder aangegeven vermogens kiezen.

Vermogensniveau	MJ26A6091		MJ26A6051	
	Percentage	Uitvoer	Percentage	Uitvoer
HOOG	100 %	1850 W	100 %	1500 W
GEMIDDELD	70 %	1295 W	70 %	1050 W
LAAG	50 %	925 W	50 %	750 W
HOOG ONTDOOIEN	20 %	370 W	25 %	375 W
LAAG ONTDOOIEN	10 %	185 W	13 %	195 W

De bereidingstijden die in recepten en in dit boekje worden vermeld, corresponderen met het opgegeven vermogen.

Vermogensniveau	Max. tijd
HOOG	25 min.
GEMIDDELD	40 min.
LAAG	40 min.
HOOG ONTDOOIEN	50 min.
LAAG ONTDOOIEN	50 min.

De maximaal beschikbare tijd per vermogen is in bovenstaande tabel weergegeven. Een ontdooitijd kan op max. 50 min. worden ingesteld, maar de tijd wordt naar 25 min. (voor HOOG) of 40 min (voor GEMIDDELD of LAAG) teruggebracht op het moment dat u het huidige vermogen (ONTDOOIEN) naar een ander niveau, zoals HOOG, GEMIDDELD of LAAG, wijzigt.


Voorbeeld: Als u een ontdooitijd op 45 min. instelt met de verwarmingsstand op ONTDOOIEN en als u het vermogen naar HOOG wijzigt, dan wordt de tijd automatisch naar 25 min. teruggebracht.

U kunt eerst het vermogen instellen en vervolgens de kooktijd of omgekeerd.

GEBRUIK VAN DE +20S-TOETS

Dit is een toets voor **KOKEN MET 1X AANRAKEN**.
Door de toets 1x aan te raken, kunt u direct met verwarmen beginnen.
U kunt de kooktijd verlengen door op de +20s-toets te drukken terwijl u met een verwarmingscyclus bezig bent.
De kooktijd wordt bij elke keer drukken op de +20s-toets met 20 seconden verlengd. De maximaal toegestane tijd voor het gekozen vermogen kan niet worden overschreden.

Vóór het inschakelen van de magnetron, kan de tijd met de **+20s**-toets worden verlengd. Tijdens de werking kan er alleen tijd met de **+20s**-toets worden toegevoegd.

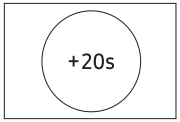


DE BEREIDINGSTIJD BIJSTELLEN

Net als bij traditioneel koken kunt u vinden dat u, afhankelijk van de eigenschappen van het voedsel of uw smaak, de kooktijd iets moet aanpassen. U kunt:

- De voortgang van het kookproces op elk gewenst moment controleren door de deur te openen
- Sluit de deur
- De resterende bereidingstijd verlengen

Vóór het inschakelen van de magnetron, kan de tijd met de draaiknop **TIMER** of de **+20s**-toets worden verkort/verlengd. Tijdens de werking kan er alleen tijd met de **+20s**-toets worden toegevoegd.

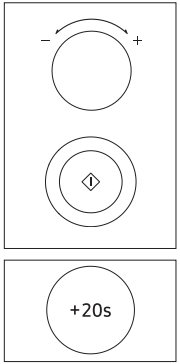


GEBRUIK VAN DE ONTDOOIFUNCTIE

Met de ontdooifunctie kunt u vlees, kip of vis ontdooien.


Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.

Open de deur. Plaats het bevroren voedsel in het midden van het draaiplateau.
Sluit de deur.


1. Draai de draaiknop vermogensregeling voor variabel koken naar **ONTDOOIEN HOOG** ( ) of **ONTDOOIEN LAAG** ( ), zoals gewenst.

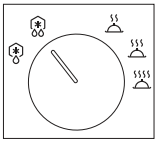

Resultaat : De indicator ONTDOOIEN verschijnt op het display.




2. Draai de draaiknop **TIMER** om de ontdooitijd in te stellen.

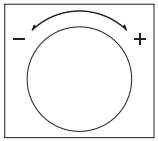

De maximale tijd die in de ontdooistand kan worden ingesteld, is 50 min.



3. Druk op de toets ⏀.

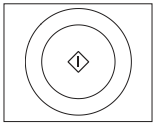

Resultaat : Het ontdooien begint.



INFORMATIECODES

Foutonderdeel	Code	Foutsignaal	Oorzaak	Oplossing
Fout frequentie stroom (50/60 Hz)	E1	Een lange pieptoon 2 sec. lang	De frequentie van de stroom is geen 50 Hz.	Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of de frequentie 50 Hz is. Steek de stekker in een 50 Hz-stroombron en kijk of "E1" verschijnt. Als de foutcode weer wordt weergegeven zelfs nadat de juiste stroombron is gebruikt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout open thermistor	E21	Een lange pieptoon 2 sec. lang	De thermistorsensor die de temperatuur van de binnenruimte moet opnemen, werkt niet correct. (open thermistorsensor)	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht langer dan 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout kortsluiting thermistor	E22	Een lange pieptoon 2 sec. lang.	De thermistorsensor die de temperatuur van de binnenruimte moet opnemen, werkt niet correct. (kortsluiting thermistorsensor)	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht langer dan 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout temperatuur uitblaaslucht te hoog	E3	Een lange pieptoon 2 sec. lang	De binnenruimte van de magnetron wordt te heet door extreem gebruik zonder of met een kleine hoeveelheid of doordat materialen het luchtfilter of de luchtuitlaat aan de achterkant van de magnetron blokkeren.	Open de deur en controleer of 1) de magnetron zonder of met een te kleine hoeveelheid heeft gewerkt, 2) het luchtfilter op een verkeerde plaats zit, of 3) er materiaal de luchtuitlaat blokkeert. Laat de magnetron afkoelen (ongeveer 30 min.) tot de normale temperatuur. De magnetron is weer normaal als de foutcode "E3" verdwijnt en "AAN" weer op het display verschijnt. Haal de stekker uit het stopcontact. verwijder de blokkerende materialen rond de ventilatieopeningen, laat de magnetron voldoende afkoelen (ong. 30 min.), steek de stekker weer in het stopcontact en controleer of de foutcode opnieuw verschijnt. Als het probleem blijft bestaan, zelfs als de magnetron voldoende is afgekoeld, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout HVT-I vermogen	E41	Een lange pieptoon 2 sec. lang	Het stroomcircuit in de magnetron werkt niet correct.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact en controleer of de foutcode "E41" weer verschijnt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Fout HVT-II vermogen	E42	Een lange pieptoon 2 sec. lang	Het stroomcircuit in de magnetron werkt niet correct.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact en controleer of de foutcode "E42" weer verschijnt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

VERZORGING VAN UW MAGNETRON

Reinigen van de magnetron

1. Haal voor het reinigen de stekker van de magnetron uit het stopcontact.

2. Reinig de magnetron van binnen. Veeg alle resten met een vochtige doek weg. Er mag een keukenreinigingsmiddel worden gebruikt als de magnetron te vuil is geworden. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Als voedselresten of geknoeide vloeistof tegen de wanden van de magnetron of tussen de deurafdichting en het deuroppervlak kleven, zullen deze microgolven absorberen wat tot vonkoverslag kan leiden.

3. Reinig de buitenkant van de magnetron met water en zeep en droog hem met een zachte doek af.


   LET OP : Zorg ervoor dat er geen water in de ventilatieopening aan de achterkant of de opening van het bedieningspaneel terecht komt.

4. Zorg dat u voor het reinigen van de ruit van de deur, een zachte doek gebruikt nadat u deze met een zeer milde zeep en water hebt gewassen. Gebruik geen ruitenreiniger omdat er door sterke zeep of reinigingsmiddelen krassen op de deur kunnen komen.

REINIGEN VAN DE BOVENPLAAT

1. Houd de zijvergrendeling van de bovenplaat met beide handen vast en trek ze naar binnen en omlaag. Neem dan de bovenplaat uit de binnenruimte van de magnetron.
2. Spoel de bovenplaat in water met zeep of een ontsmettingsoplossing voor voedsel.
3. Zorg ervoor dat de bovenplaat weer terug wordt geplaatst, voordat de magnetron wordt gebruikt.

LET OP : De bovenplaat moet stevig op zijn plaats zitten wanneer u de magnetron gebruikt. Als u de bovenplaat voor reiniging verwijdert, moet u bijzonder voorzichtig zijn met de blootgestelde onderdelen aan de bovenkant van de binnenruimte van de magnetron. Als een van de onderdelen vervormt raakt, kunnen er abnormale symptomen voorkomen, zoals vonkoverslag tijdens de werking. Neem bij zulke problemen contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

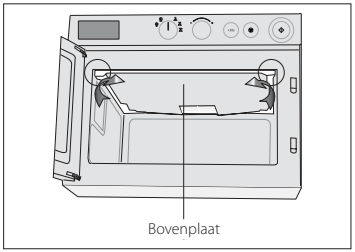


REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

Reinig het luchtfilter regelmatig conform de volgende instructies.
De magnetron kan problemen krijgen als het luchtfilter met stof verstopt raakt.

1. Verwijder de bout aan beide uiteinden van het luchtfilter.
2. Til het luchtfilter voorzichtig van de steun.
3. Was het filter in warm water met zeep.
4. Zorg ervoor dat het luchtfilter weer terug wordt geplaatst, voordat de magnetron wordt gebruikt.

Als het luchtfilter verstopt raakt met stof, zal dit een oververhittingsprobleem van de magnetron tot gevolg hebben.

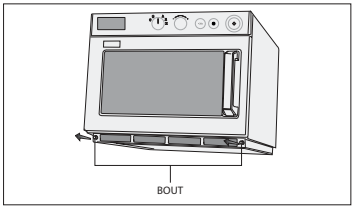

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR STAPELEN

Belangrijk


1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat met de installatie wordt begonnen.
2. Voor een gestapelde installatie moet u de koppelplaat gebruiken die bij deze unit is bijgevoegd.
3. De maximale stapelhoogte is twee units.

Het stapelen van twee units kan alleen met de volgende modellen.

LET OP : Zorg ervoor dat de binnenruimte van de magnetron leeg is.

Installatie

1. Zet de twee unit op elkaar.
2. Verwijder de 6 schroeven zoals in de afbeelding aangegeven.
3. Plaats de koppelplaat om de twee units te koppelen.
4. Bevestig de 6 schroeven en draai deze vast, zoals in de afbeelding aangegeven.
5. Zorg ervoor dat de bovenste magnetron op een veilige en werkbare hoogte staat.

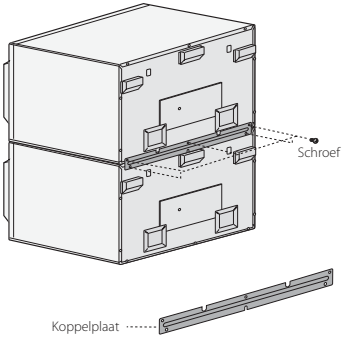

RICHTLIJNEN VOOR KOOKMATERIALEN

Om voedsel in een magnetron te kunnen bereiden moeten de microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken zonder te worden weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.
Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken. In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓✗	Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en geglazuurd aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.
Wegwerpborden van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen		
• Polystyreen bekers	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan smelten door oververhitting.
• Papieren zakken en kranten	✗	Kunnen vlam vatten.
• Kringlooppapier en metalen garneringen	✗	Kan vonken veroorzaken.
Glas		
• Ovenschalen	✓	Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van metalen sierrand.
• Fijn glaswerk	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als gevolg van plotselinge verhitting.
• Glazen potten	✓	Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor opwarmen.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Metaal		
• Schalen	✗	Kunnen vonken en brand veroorzaken.
• Binddraadjes voor plastic zakken	✗	
Papier		
• Borden, bekers, servetten en keukenrol	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier	✗	Kan vonken veroorzaken.
Plastic		
• Containers	✓	Met name hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine.
• Plasticfolie	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
• Diepvrieszakken	✓✗	Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Zo nodig met een vork gaatjes aanbrengen.
Vetvrij papier	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.

✓ **: Aanbevolen**

✓✗ **: Wees voorzichtig**

✗ **: Onveilig**

Richtlijnen voor bereiding

B: Bevroren **G: Gekoeld**

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
BROOD & BANKET					
Ontdooien					
Wit stokbroodje 22 cm B		ONTDOOIEN 1 (❄)	0'45"	0'50"	5 min.
Wit stokbroodje 22 cm x2 B		ONTDOOIEN 1 (❄)	1'10"	1'15"	5 min.
Taart, per punt B	Op bord plaatsen	ONTDOOIEN 2 (❄)	2'30"	2'40"	5 min.
Verwarmen					
Quiche 28 cm in stukken 136 g	Op bord plaatsen	ONTDOOIEN 1 (❄) HOOG	3'00" 0'40"	3'00" 0'45"	1 min. 1 min.
Pasteitjes x2 B	Verwijder uit aluminiumfolie, op bord plaatsen	HOOG	0'10"	0'15"	1 min.
Vruchtentaart B	Op bord plaatsen	HOOG	0'40"	0'45"	1 min.
Croissant x2 B	Op bord plaatsen	HOOG	0'05"	0'10"	1 min.
Gebak, 227 g G	Op bord plaatsen	HOOG	0'45"	0'55"	1 min.
Kip- en champignontaart x2 G	Verwijder folie Op bord plaatsen	HOOG	0'45"	0'55"	1 min.
Kip- en champignontaart G	Op bord plaatsen, verwijder folie	HOOG	0'30"	0'40"	1 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
SNACKS EN VOORGERECHTEN					
Koken					
Bacon, reepjes G	Op het rek plaatsen	HOOG	1'30"	1'40"	1 min.
Eieren, gepocheerd x2 G	In vormpjes doen	HOOG	0'30"	0'40"	1 min.
Eieren, roerei x2 G	Klop de eieren en leg in een kom	HOOG	25"-30"	30"-40"	1 min.
Worstjes x2 dik G	Gaatjes in prikken	GEM	1'00"	1'10"	2 min.
Opwarmen					
Worstjes, Cumberland B	Op bord plaatsen	GEM	2'00"	2'10"	2 min.
Volledig ontbijt G	Bedekken	GEM	2'30"	2'40"	1 min.
Hamburgers B		HOOG	0'55"	1'05"	1 min.
Kipburgers B		HOOG	0'55"	1'05"	1 min.
Döner kebab 162 g B		HOOG	1'00"	1'10"	1 min.
Hotdog B		HOOG	1'00"	1'10"	1 min.
Pizza 190 g B	Op bord plaatsen	LAAG	2'30"	2'45"	2 min.
Gegrilde spareribs 200 g B	Op bord plaatsen	GEM	3'30"	3'45"	1 min.
Hete kippenvleugels x6 B	Over bord uitspreiden, dunnere delen in het midden	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Witte bonen 500 g	Afdekken en halverwege omroeren	HOOG	2'00"	2'10"	2 min.
Witte bonen 250 g	Afdekken en halverwege omroeren	HOOG	1'00"	1'05"	2 min.

B: Bevroren **G: Gekoeld**

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
DESSERTS					
Verwarmen					
Appelkruimel 200 g B	In schaal afdekken	HOOG	1'20"	1'30"	2 min.
Christmas Pudding 150 g G	In kom plaatsen	HOOG	0'20"	0'25"	2 min.
Jamrol 80 g B	Op een bord	HOOG	1'00"	1'05"	2 min.
Crepes suzette 2 B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	0'50"	1'00"	1 min.
Lichte niervetpudding B	x2	HOOG	0'35"	1'05"	2 min.
	x1	HOOG	0'40"	0'50"	2 min.
Lichte pudding B	x2	HOOG	0'35"	1'05"	2 min.
	x1	HOOG	0'40"	0'50"	2 min.
EENPANSMAALTIJDEN					
Opwarmen					
Pasta met Stilton kaassaus G	In magnetronbestendige schaal leggen	HOOG	3'30"	3'40"	1 min.
Kip tikka masala B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'20"	3'30"	2 min.
Thaise groene kipkerrie B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Chili con carne B	Prik gaatjes in de folie	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
1/2 gebraden kip G	In geperforeerde zak in magnetron leggen	GEM	4'30"	5'00"	2 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Lasagne 192 g	In magnetronbestendige schaal leggen	GEM	4'00"	4'15"	2 min.
Gemarineerde mosselen 466 g B	Gaatjes in zak prikken	HOOG	2'30"	2'45"	2 min.
Zalm en avocado roulade G	Gaatjes in zak prikken	HOOG	2'30"	2'45"	2 min.
Shepherd's pie 300 g G	In oven plaatsen en afdekken	GEM	3'00"	3'15"	2 min.
Niervetpudding	Afdekken - rechtop op magnetronbestendig bord plaatsen	LAAG	4'00"	4'20"	2 min.
Kip in rode pesto 312 g B	Gaatjes in zak prikken, op bord leggen	ONTDOOIEN 1 (❄) HOOG	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	1 min.
Tagliatelle carbonara G	Gaatjes in de folie prikken, op bord leggen	HOOG	1'40"	2'00"	1 min.
Tortellini formaggio G	In schaal leggen en afdekken	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Groententaart G	In magnetronbestendige schaal leggen	HOOG	3'20"	3'35"	1 min.
Maaltijd op bord 350 g G	Afgedekt	HOOG	2'00"	2'15"	1 min.
Maaltijd op bord 700 g G	Afgedekt	HOOG	3'00"	3'15"	1 min.

B: Bevroren **G: Gekoeld**

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
VERSE GROENTEN					
Koken van 500 g					
Bonen, groen gesneden	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Broccoli, roosjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Kool, gesneden	Bedek met 10 eetl. water	HOOG	5'00"	5'30"	2 min.
Wortels, in plakjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Bloemkool, roosjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Hele groene bonen	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	3'30"	3'45"	2 min.
Aardappels in schil	Halverwege omdraaien	HOOG	10'00"	11'00"	5 min.
Spruitjes	Bedek met 60 ml/4 eetl. water	HOOG	4'30"	4'45"	2 min.
Bonen, groen gesneden	Afdekken, halverwege het koken omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Bonen, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Broccoli, roosjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Kool, gesneden	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Wortels, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.
Bloemkool, roosjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	4'00"	4'15"	2 min.

Gerecht	Methode	Vermogensniveau	Tijd		Nagaartijd
			1850W	1500W	
Maïskolven	Bedekken	HOOG	4'00"	4'30"	2 min.
Minimais, op kolf	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	5'00"	3'15"	2 min.
Champignons, heel	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
VERSE GROENTEN					
Koken van 500 g					
Aardappels in schil 230~290 g x1		HOOG	3'00"	4'00"	2 min.
Aardappels, gepureerd x2		HOOG	6'00"	6'30"	2 min.
Aardappels, gepureerd x4		HOOG	10'00"	11'15"	2 min.
Ratatouille 500 g		HOOG	3'30"	4'00"	2 min.
Spruitjes	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'30"	2 min.
RIJST, 500 g					
Opwarmen					
Rijst, gekookt B	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.
Pilaurijst B	Afdekken, halverwege omroeren	HOOG	3'00"	3'15"	2 min.

REINIGEN VAN UW MAGNETRON

De volgende onderdelen van uw magnetron moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet en voedselresten zich ophopen:

- Binnen- en buitenoppervlakken
- Deur en deurafdichtingen
- Draaiplateau

Zorg er **ALTIJD** voor dat de deurafdichtingen schoon zijn en dat de deur goed sluit.

Als de oven niet wordt schoongehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig worden beïnvloed en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

1. Reinig de buitenoppervlakken met een zachte doek en warm water met zeep. Afspoelen en afdrogen.
2. Verwijder alle spetters of vlekken op de binnenoppervlakken of de loopring met een doek met zeep. Afspoelen en afdrogen.
3. Plaats een kop met verdund citroensap op het draaiplateau en verwarm dit 10 minuten lang op maximaal vermogen, zodat opgedroogde voedselresten loskomen en geuren worden verwijderd.

Mors **NIET** met water in de ventilatieopeningen.

Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen.

Wees bijzonder voorzichtig bij het reinigen van de deurafdichtingen om er zeker van te zijn dat:

- Er zich geen resten ophopen
- De deur correct sluit

Reinig de binnenkant van de magnetron direct na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel, maar laat de magnetron afkoelen vóór de reiniging om letsel te voorkomen.

OPBERGEN EN REPAREREN VAN UW MAGNETRON

Bij het opbergen van of laten uitvoeren van onderhoud aan uw magnetron, moeten een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
De magnetron mag niet worden gebruikt als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn:

- Gebroken scharnier
- Versleten afdichtingen
- Vervormde of verbogen behuizing van de magnetron

Reparaties mogen alleen door een bevoegde servicemonteur worden uitgevoerd.


Verwijder **NOOIT** de behuizing van de magnetron. Als de magnetron defect is en onderhoud nodig heeft of als u over de staat twijfelt:

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	MJ26A6091	MJ26A6051
Stroombron	230-240 V ~ 50 Hz	
Energieverbruik Magnetron	13 A	12,7 A
Uitgangsvermogen	1850 W (IEC-705) **240 V: 1850 W** **230 V: 1780 W**	1500 W (IEC-705) **240 V: 1500 W** **230 V: 1450 W**
Frequentie	2450 MHz	
Afmetingen **(B x H x D)** Buiten Ovenruimte	 464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm	
Volume	26 liter	
Gewicht Netto	Ong. 33,1 kg	

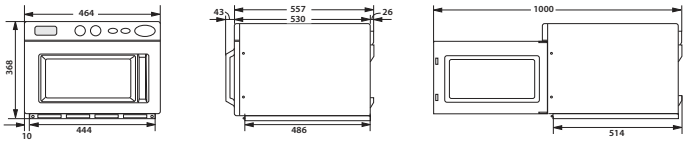

MEMO

MEMO

MEMO

SAMSUNG

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	+31 (0)416-343902	www.MAGNETRON.BIZ (Dutch))
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	+31 (0)416-343902	www.MAGNETRON.BIZ
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-96-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support

MCW
Magnetron
Centrum
Waalwijk